

外付 DVDドライブ **BUFFALO** らくらく!セットアップシート ～はじめにお読みください～

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。




Step.1

パソコンに接続する

- 1 パソコンの電源をONにしてWindowsを起動します。
- 2 縦置き用スタンドを取り付けます(横置きする場合は、イジェクトボタンが右になる向きで本製品を設置します)。
- 3 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源をONにします。

- 4 USBケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

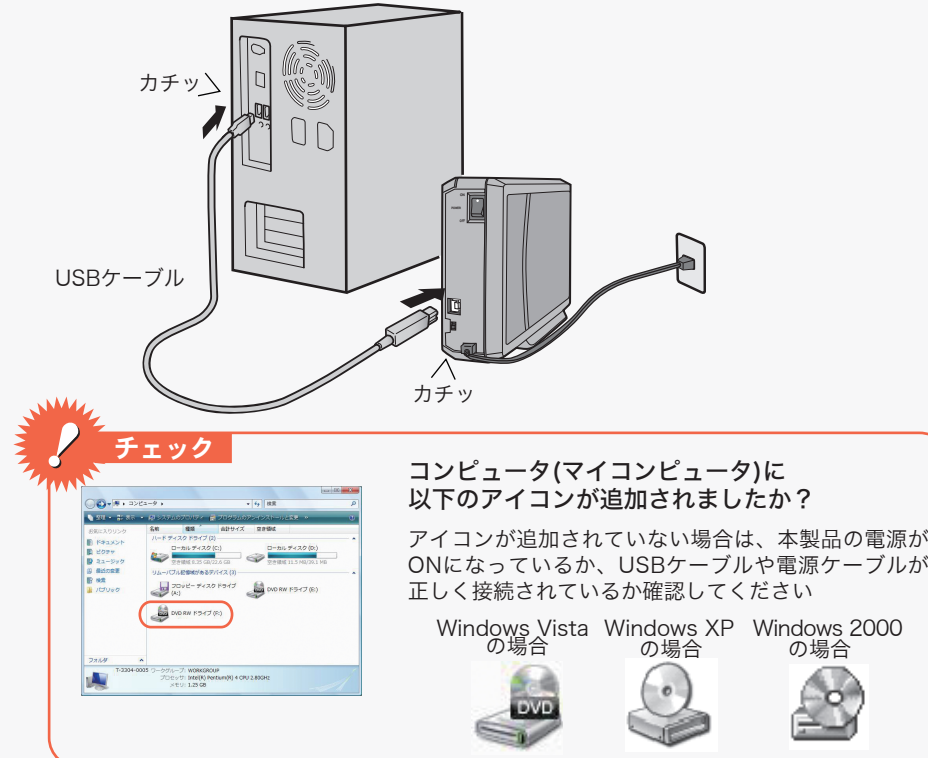

Step.2

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする


ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「Roxio Easy Media Creator」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください。Roxio Easy Media Creatorの詳細は、別紙「使いかたガイド」を参照してください。

- 1 ユーティリティCDを本製品に挿入します。
 <横置きの場合> <縦置きの場合>



以下の画面が表示されたら？ (Windows Vistaのみ)

ユーティリティCDをセットすると、以下の画面が表示されることがあります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。

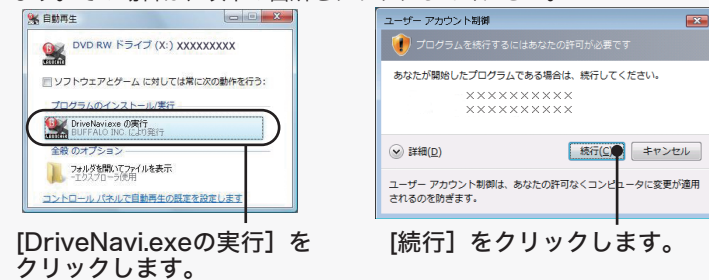

- 2 [かんたんスタート]をクリックします。
- 3 [RoxioEasyMediaCREATORのインストール]をクリックします。

- 4 [次へ] をクリックします。

- 5 以降は画面に従ってインストールします。



- インストールに数十分程度かかります。

右の画面のまま停止しているように見えることもありますが、そのままお待ちください。


- ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。

インストールが完了したら、再起動を求めるメッセージが表示されますので、画面に従って再起動してください。



チェック

デスクトップにRoxio Easy Media Creatorのアイコンが表示されていますか？
 Roxio Easy Media Creatorが正常にインストールされると、デスクトップに以下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動してください。それでも表示されない場合は、Roxio Easy Media Creatorを再インストールしてください。

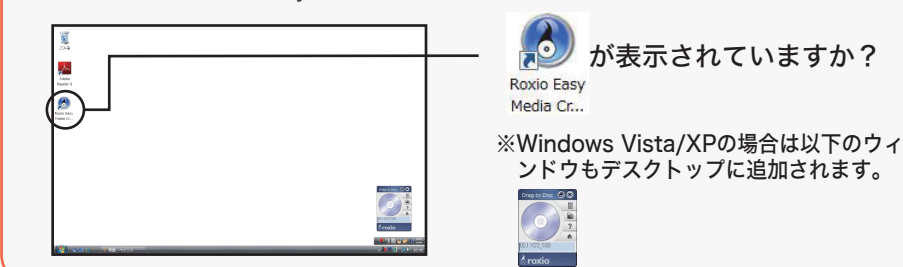

Step.3へつづく



Step.3

転送速度を最適化する


本製品の転送速度を最適化する「TurboUSB機能」を有効にし、本製品の性能が最大限発揮できるようにします。TurboUSB機能を有効にしないと、書き込み速度が制限されることがありますので、必ず有効にしてください。

- 1 ユーティリティCDを本製品にセットし直します。
 - 1 イジェクトボタンを押して、トレイを出します。
 - 2 CDを入れたまま、トレイを戻します。(イジェクトボタンを押します)
- 2 [オプション]をクリックします。
- 3 [TurboUSBを有効化します] をクリックします。
- 4 画面の指示に従って、TurboUSB設定ユーティリティをインストールします。
- 5 [スタート]－[(すべての) プログラム]－[BUFFALO]－[TurboUSB for DVD]－[TurboUSB for XXXXX] を選択します (XXXXXは本製品の製品名です)。



インストール中に以下の画面が表示されたら？ (Windows Vistaのみ)

TurboUSB設定ユーティリティのインストール中に「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてください。

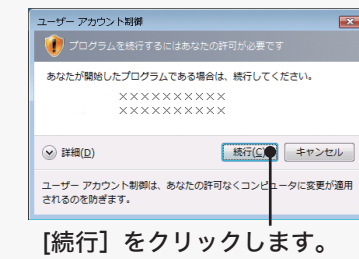

- 6 [有効] をクリックします。
- 7 「TurboUSB機能を有効にします。XXXXXをPCに接続してください」(XXXXXは本製品の製品名)と表示されたら、本製品がパソコンに接続されていることを確認して[次へ]をクリックします。
- 8 「TurboUSB機能を有効にしました。PCを再起動します。」と表示されたら、[再起動]をクリックします。



注意

「対象となるデバイスが接続されていません」や「TurboUSB機能を有効化できませんでした」と表示されたときは？
 付属ソフトウェアのインストール後に再起動していないか、本製品が正しく接続されていない可能性があります。[OK]をクリックして画面を閉じた後、パソコンを再起動してください。パソコンの再起動後、本製品が正しく接続されているか確認し、再度手順5から行ってください。




メモ
 TurboUSB機能の設定を変更する場合や、設定の確認を行う場合は、裏面の「TurboUSBについて」を参照してください。



チェック

タスクトレイのアイコン()をクリックしたときに、表示されるメニューに「TurboUSB」の文字が入っていますか？
 表示されていない場合は、TurboUSBが有効になっていません。TurboUSBが有効になっていないと、書き込み速度が制限されることがあります。Step.3の手順を再度行って有効にしてください。

「TurboUSB」と表示されていますか？





以上で完了です。

ディスクの書き込みなどには、Roxio Easy Media Creatorを使用します。Roxio Easy Media Creatorの概要や使いかたは、別紙「使いかたガイド」をご覧ください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

- ドライブ本体.....1台
- USBケーブル.....1本
- ユーティリティCD (CD-ROM)1枚
- 縦置き用スタンド.....1個
- 使いかたガイド.....1枚
- ✓らくらく!セットアップシート (本紙)1枚

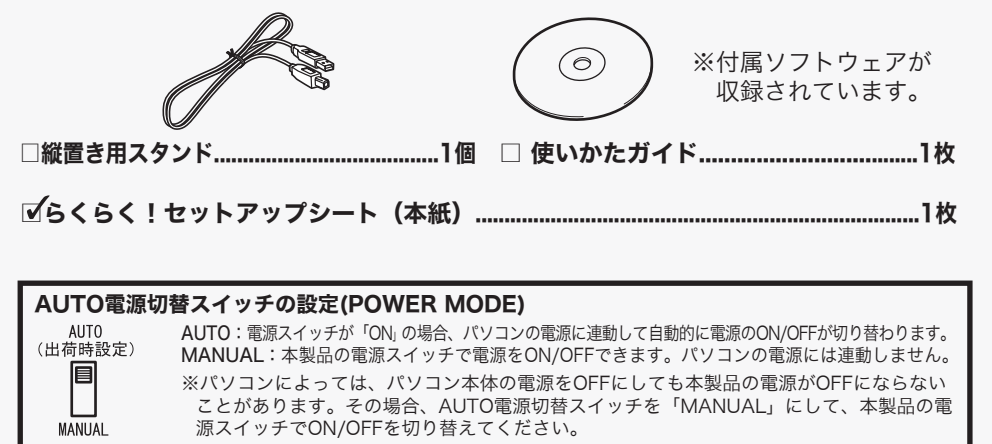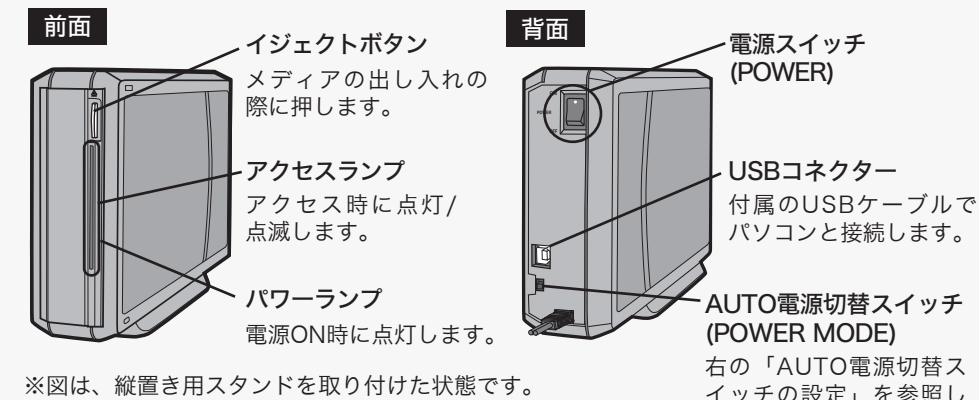

AUTO電源切替スイッチの設定(POWER MODE)

AUTO : 電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に電源のON/OFFが切り替わります。
 MANUAL : 本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。
 ※パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。その場合、AUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチでON/OFFを切り替えてください。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。
 ※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

TurboUSBについて

本製品には、転送速度を高速化する「TurboUSB」機能があります。ここでは、TurboUSB機能の注意や設定の変更方法、設定の確認方法を説明します。

■注意

●USB2.0接続のみ対応です。USB1.1には対応しておりません。


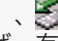
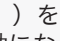
●付属のユーティリティCDに収録されているTurboUSBは、本製品専用です。他の製品は、有効になりません。また、他の製品に付属のTurboUSBで本製品の転送速度を高速化することはできません。

■設定の変更方法

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB for DVD]-[TurboUSB for (本製品の製品名)] を実行すると、有効 / 無効を切り替えられます。設定を変更した場合、OSの再起動が必要となります。

※[スタート]メニューでTurboUSBが表示されない場合は、表面のStep.3の手順で、TurboUSBを有効にしてください。

■設定の確認方法

タスクトレイのアイコン (、、) をクリックします。表示されたメニューに「TurboUSB」文字が入っていれば、有効になっています。



■TurboUSB機能が不要となったら

TurboUSB機能が不要になった場合は、[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB for DVD]-[アンインストール]でアンインストールできます。

※本製品のTurboUSBをアンインストールすると、本製品以外の製品のTurboUSB機能もアンインストールされます。本製品のTurboUSB機能を停止させたい場合は、アンインストールせず無効に設定することをお勧めします。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

●本製品を長時間使用した場合は、一旦パソコンから取り外した後、数分経ってからお使いください。本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作しないことがあります。

●カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジからディスクを取り出して本製品にセットしてください。カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。

●本製品は、平らで安定した場所に設置してください。本製品を使用中に転落させた場合や、ケーブルが外れた場合、データを破損・消失する恐れがあります。また、メディアや本製品が破損・故障する恐れもあります。

●一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定になることがあります。

●本製品の接続は、製品付属のUSBケーブルをお使いください。付属品以外を使用すると、発煙、発火の恐れや、本製品やパソコンが故障する恐れがあります。

パソコンからの取り外し


本製品をパソコンから取り外すときは、以下の手順で取り外してください。

注意

- 本製品をパソコンから取り外すときは、本製品にセットしてあるメディアを必ず取り出してください。メディアをセットしたまま、本製品を動かすと、メディアや本製品が破損する恐れがあります。
- パソコンの電源がOFFの場合は、そのまま取り外せます。

- 1 タスクトレイのアイコン (、、 のいずれか) をクリックします。
- 2 表示されたメニューをクリックします。



- 3 取り外しできる旨のメッセージが表示されたら、 または[OK]をクリックして取り外します。

注意

ケーブルを抜くときは、コネクタ部分を持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張るとケーブル内で断線する恐れがあります。

以上で取り外しは完了です。

画面で見るマニュアルの読み方



ユーティリティCDには、本製品のマニュアル (PDFファイル) が収録されています。必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

- 1 ユーティリティCDを本製品にセットします。
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
※ドライブナビゲータが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 [マニュアルを読む]をクリックします。
- 3 表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。
※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合や、画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、手順 ③ の画面から「Adobe Readerのインストール」を選択してAdobe Readerをインストールしてください。
※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。
※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

Q&A(困ったときは)



ユーティリティCDには、本製品のQ&Aが収録されています。分からないことがあったときや、困ったときにご覧ください。Q&Aは以下の方法で表示できます。

- 1 ユーティリティCDを本製品にセットします。
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
※ドライブナビゲータが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 [Q&A]をクリックします。
※「DVD製品 Q&A」がパソコンにインストールされます。
- 3 パソコンのデスクトップにあるBUFFALO「DVD製品 Q & A」をダブルクリックします。

お問い合わせの前にご確認ください

付属ソフトウェアについての質問は、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

※株式会社バッファローでは、ソフトウェアのお問い合わせを承っておりません。あらかじめご了承ください。

付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

- 【お問い合わせの内容の例】
- ソフトウェアの使い方が分からない (書き込みかた、再生のしかた、オーサリング方法、設定方法)
 - ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。
 - ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
 - メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。
 - ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

ドライブ本体に関するお問い合わせについて

- 【お問い合わせの内容の例】
- ドライブナビゲータが正しく動作しない(ドライブナビゲータからのインストールができない)。
 - ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加されない)。

本紙や付属のマニュアル(「画面で見るマニュアル」など)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、右に記載の株式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。

ユーザー登録のお願い

ユーザー登録いただいたお客様へサポート情報やサポートサービスを提供しております。

- メリット① 登録製品の機能UPに関する情報をお届けします！
例1：ファームウェアのアップデートにより新規メディアに対応。
例2：ファームウェアのアップデートによりライト/リード品質の向上。
例3：ソフトウェアのアップデートにより新機能に対応。
※上記は、機能UPの例であり登録製品によりサポート内容は異なります。
- メリット② 登録製品に関する大切な情報をお届けします！
- メリット③ 新製品からサポート情報まで、バッファローの最新ニュースをお届けします！(希望者のみ。)

<ユーザー登録方法>

ユーザー登録は、以下のホームページより登録いただけます。

86886.jp/user (http://www不要)
(ハローバッファロー)

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例：△ 感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例：⊘ 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例：● プラグをコンセントから抜く)

	強制 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	分解禁止 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	禁止 AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外など異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	強制 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	禁止 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 ・設置時に、電源ケーブルを機やラック(箱)などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをせたり、引っ張ったりしないでください。 ・熱器具を近付たり、加熱しないでください。 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

	強制 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	強制 小さなお子様が発電製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	禁止 濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	注意 煙が出たり変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 電源プラグを 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

	水場での使用禁止 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	電源プラグを抜く 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	禁止 レーザー光線を直視しないでください。 レーザーを照らして中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

	強制 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	強制 パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	禁止 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	禁止 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁界、静電気が発生するところ ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ・ほこりの多いところ → 故障の原因となります。 ・振動が発生するところ → けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ → 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ → 故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のあるところ → 故障や変形の原因となります。 ・漏電、漏水の危険があるところ → 故障や感電の原因となります。

強制 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをHDDディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。
故障の原因となります。

禁止 本製品の上に物を置かないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。

	注意 メディアは次の点に注意して大切にお使いください。 ・直射日光を当てないでください。 ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。 ・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。 ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。 ・表面に手を触れないでください。両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 ・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱いってください。
	禁止 ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。 本製品内部で割れて、けがや故障の恐れがあります。
	禁止 メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。 ・表面(レーベル面)に傷を付けないでください。 ・メディア同士を重ねないでください。 ・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。 ・シールなどを貼らないでください。
	強制 定期的にレンズのクリーニングを行ってください。 本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。
	禁止 シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	禁止 本製品へのアクセス中は、本製品からUSB/IEEE1394ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	禁止 本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	禁止 トレーに、メディア以外のものを載せないでください。 故障や火災の原因になります。
	禁止 トレーを出したまま放置しないでください。 内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。
	注意 トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。 けがの恐れがあります。
	禁止 メディアを入れたまま移動しないでください。 本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
	強制 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

付属ソフトウェアのサポートについて

付属ソフトウェアのサポートは各ソフトウェアメーカーにて承っております(別紙「使いかたガイド」参照)。ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。
※ 株式会社バッファローでは、付属ソフトウェアに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。